

aaxa
TECHNOLOGIEN

P2jr Pico Projektor



Benutzerhandbuch

Vorsicht!

Warnung: Verwenden Sie dieses Produkt bitte, wie angewiesen.
Missbrauch kann Verletzungen oder zum Tode führen.

Verwenden Sie nicht während der Fahrt

Setzen Sie nicht Wasser oder nassen Oberflächen. Stromschlag kann auftreten

Setzen Sie nicht die Augen oder die Augen der anderen-LED

NICHT blockieren Sie oder beschränken Sie Luftstrom von Belüftungslöcher zu, da dies den Projektor zu einer Überhitzung führen kann

Fernhalten Sie der Projektor, Akku und Ladegerät von Wärmequellen

Vorsicht für den Batterie-Einsatz

- Nicht gewaltsam öffnen oder Punktion die Batterie mit scharfen Gegenständen
- Erhitzen Sie das Produkt nicht oder setzen Sie es hohen Temperaturen aus.

Nichtes nass oder legen Sie sie in jede Flüssigkeit


Inhaltsverzeichnis

2	Kapitel 1: P2jr auf einen Blick	18	Herstellen einer
2	Hauptgerät		Verbindung zu einem
3	Tastatur		USB-Laufwerk
4	Zubehör	20	Kapitel 3: Menü-Bildschirme
5	Kapitel 2: Erste Schritte	20	Hauptmenü
5	Stromversorgung ein- / ausschalten	21	Datei-Menü-System
6	Schwerpunkt Anpassung / Abstand	22	Menü "Video Player"
	Externe Eingänge / Ausgänge Quellen	24	Foto-Viewer-Menü
7	Anschließen an einen Computer	26	Musik-Player-Menü
8	Herstellen einer Verbindung mit	28	Text-Viewer-Menü
	Composite-Video	29	Setup-Menü
12	Herstellen einer Verbindung mit	32	Kapitel 4: Technische Details
	HDMI-Video	32	Fehlerbehebung
14	Verbinden eine MicroSD-Karte	34	Spezifikationen

P2jr auf einen Blick

Kapitel 1

Hauptgerät

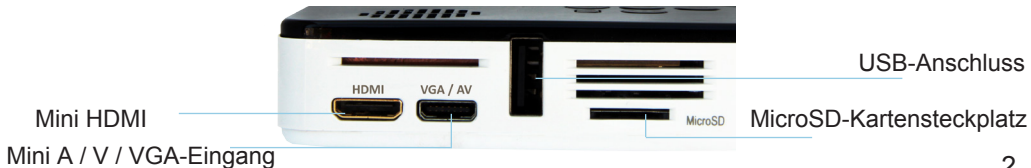

Tastatur

Ausfahrt/Back

Diesen Schlüssel können Sie zum vorherigen Menü zurückzukehren oder beenden Sie den Media-Player-Option.

Direktionale Tastatur

Sie mit diesen Tasten in die Auswahl zu markieren Sie die zu wählen.



Ein-/ Ausschalter

Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird entweder P2Jr ein- und Ausschalten des verwandeln.


Auswahl bestätigen

Benutzen Sie diese Taste, um die aktuelle markierte Option auszuwählen.


* Ausführlichere Richtung der Tastatur werden in einzelnen Abschnitten besprochen.

Zubehör


Mitgeliefertes Zubehör

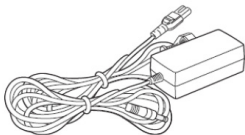

Netzteil

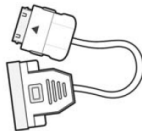


VGA-Kabel



Composite-A / V-Kabel

Separat erhältlich

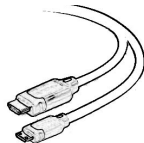

Mini Full HDMI

* Unter verschiedenen Umständen können das tatsächliche Zubehör von den in den Bildern oben dargestellten abweichen.

Powering ON der Projektor

1. Schließen Sie das Netzkabel an der P2jr.
2. Verbinden Sie die Steckdose an der Wand-Stromquelle.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 2-3 Sekunden lang gedrückt zu schalten oder schalten Sie die Stromversorgung
 - Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot.
 - Die LED leuchtet grün, wenn der Ladevorgang beendet ist.
 - 4 Stunden Ladezeit benötigt, um eine volle Gebühr zu erreichen.

Ausschalten des Projektors


1. Drücken Sie und halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden.
2. Die optische Engine sollte ausschalten und der Lüfter sollten aufhören, zu spinnen.

Hinweis: Der P2jr Projektor Akku ist nicht aufgeladen, wenn es in Betrieb ist.

Konzentrieren Adjustment / Abstand


Fokus-Einstellung

1. Drehen Sie das Rad Fokus, nach oben oder unten, bis das Bild klar wird.
2. Die empfohlenen Fokuserntfernung bei diesem Projektor ist 12 "bis ins Unendliche.

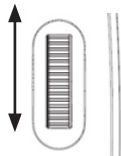

Distanz-Diagramm zu werfen

Distanz-Zoll (")	Diagonale Zoll (")
10	8
15	12
20	16
30	24
40	31
50	39
60	47
70	55

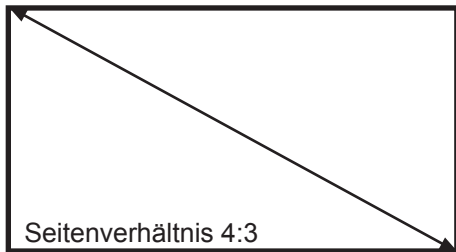

BILDSCHIRMGRÖÖE DIAGONAL

Verhältnis 1.25:1 zu werfen

* minimale Wurf Abstand: 10 cm

Externe ein-/Ausgänge



HDMI-Kabel



Laptop



Desktop



USB-Laufwerk



Micro SD Karte

Anschließen an einen Computer über VGA

Schritt 1:

Schließen Sie das große Ende der



VGA-Kabel

auf Ihren Computers



VGA-Adapter

Schritt 2:

Schließen Sie das kleine Ende der



VGA-Kabel

to your P2jr's



VGA-Adapter

Schritt 3:

Im Hauptmenü

Wählen Sie "VGA" Symbol




Anschließen an einen Computer-Cont.

Schritt 4:

Aktivieren VGA oder HDMI-Ausgang auf Ihrem Computer – aktivieren Sie VGA oder HDMI-Ausgang des Computers erfordern die meisten Computer "einschalten" die video-Ausgabe-Funktion. Jeder Computer ist anders. Konsultieren Sie bitte Ihrem Benutzerhandbuch Anweisungen VGA- oder HDMI-Ausgang aktivieren. Im folgenden werden Standardanweisungen für ein Windows XP-Computer – nicht alle Systeme sind identisch.

Step 5:

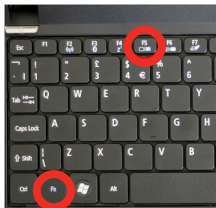


Drücken Sie die Funktion & "F5", um den Computer aktivieren Sie mehrere Displays weisen.

Drücken Sie Windows + P, durch Anzeige-Einstellungen umzuschalten.

* Hinweis: verschiedener Betriebssysteme können abweichen

Step 6:

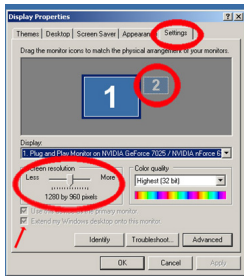

1. Rechtsklick auf Computerdesktop und wählen Sie "Eigenschaften"
2. Display-Eigenschaften-Fenster öffnet sich
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen"
4. Wenn ein sekundärer Monitor ausgegraut ist, darauf klicken Sie und überprüfen Sie "Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern"

5. wenn das Bild verschwommen ist, oder der Text nicht lesbar ist, passen Sie die Bildschirmauflösung an. Wir empfehlen 800 x 600 oder 1024 x 768.

Anschließen an einen Computer-Cont.

Schritt 1:

Schließen Sie das große Ende der



HDMI-Kabel

auf Ihren Computers



HDMI-Adapter

Schritt 2:

Schließen Sie das kleine Ende der



HDMI-Kabel

um Ihre P2jr



HDMI-Adapter

Schritt 3:

Im Hauptmenü



Wählen Sie "HDMI" Symbol


Die P2jr erfordert ein
Mini-volle HDMI-Kabel

Anschließen an einen Computer-Cont.

Schritt 4:

Aktivieren VGA oder HDMI-Ausgang auf Ihrem Computer – aktivieren Sie VGA oder HDMI-Ausgang des Computers erfordern die meisten Computer "einschalten" die video-Ausgabe-Funktion. Jeder Computer ist anders. Konsultieren Sie bitte Ihrem Benutzerhandbuch Anweisungen VGA- oder HDMI-Ausgang aktivieren. Im folgenden werden Standardanweisungen für ein Windows XP-Computer – nicht alle Systeme sind identisch.


Schritt 5:

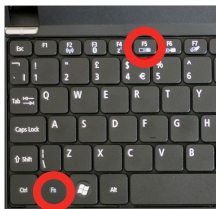

Drücken Sie die Funktion & "F5", um den Computer aktivieren Sie mehrere Displays weisen. Drücken Sie Windows + P, durch Anzeige-Einstellungen umzuschalten.

* Hinweis: verschiedener Betriebssysteme können abweichen

Schritt 6:

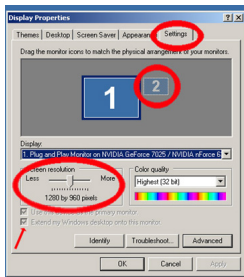

1. Rechtsklick auf Computerdesktop und wählen Sie "Eigenschaften"
2. Display-Eigenschaften-Fenster öffnet sich
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen"
4. Wenn ein sekundärer Monitor ausgegraut ist, darauf klicken Sie und überprüfen Sie "Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern"

5. If the image is blurry or the text is not legible, adjust the screen resolution. We recommend 800x600 or 1024x768.

Herstellen einer Verbindung mit Composite-Video


Schritt 1:

Verbinden Sie ein Ende der



Composite-A / V-Kabel

um Ihre P2jr



A / V-Adapter

Schritt 2:

Gegenüber Ende verbinden



Composite-A / V-Kabel

für Ihre Geräte



Composite-A / V-Kabel



Das Verbinden mit Composite-Video-Cont.

Schritt 3:

Im Hauptmenü



Wählen Sie "A / V" Symbol

Schritt 4:

Schalten Sie Ihr multimedia-Gerät.

Konnektivität mit multimedia-Geräte

Die P2jr können mit vielen Mediengeräten, einschließlich verbinden: iPod, iPhone, iPad, VHS Spieler, DVD Spieler, Smartphones, Kameras, Spielekonsolen und andere Peripheriegeräte mit zu erleichtern.

*Anwendungen auf Smartphones erfordern Videoausgang Fähigkeiten mit der P2jr angezeigt wird.

Herstellen einer Verbindung mit HDMI-Video

Schritt 1:

Connect one end of the



Mini-HDMI

um Ihre P2jr



HDMI-Adapte

Schritt 2:

Gegenüber Ende verbinden



HDMI

für Ihre Geräte



HDMI-Adapter



Das Verbinden mit HDMI-Video-Cont.

Schritt 3:

Im Hauptmenü



Wählen Sie "HDMI" Symbol

Schritt 4:

Schalten Sie Ihr multimedia-Gerät.

Konnektivität mit multimedia-Geräte

Die P2jr können mit vielen Mediengeräten, einschließlich verbinden: iPod, iPhone, iPad, VHS Spieler, DVD Spieler, Smartphones, Kameras, Spielekonsolen und andere Peripheriegeräte mit zu erleichtern.

*Anwendungen auf Smartphones erfordern Videoausgang Fähigkeiten mit der P2jr angezeigt wird.

MicroSD-Karte

Wie legen Sie die MicroSD-Karte

- Schieben Sie auf Ihrer SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz auf der Seite der P2jr., (wie im Bild gezeigt)
- Sanft schieben Sie die SD-Karte, bis es * Klicks * einrastet.

Wie Sie auf Ihre MicroSD-Karte zugreifen

- Sobald Ihre SD-Karte eingelegt wurde, können Sie die Dateien in den SD-Card-Symbol im Hauptmenü anzeigen.
- Nach dem SD-Card-Modus auswählen, sollten Sie jetzt Zugriff auf die Daten auf der SD-Gerät durch den integrierten MediaPlayer können.

*** Überprüfen Sie die Spezifikationsabschnitt des Handbuches über die unterstützten Dateiformate lesen.**




MicroSD-Karte (Forts.)

1)



2)

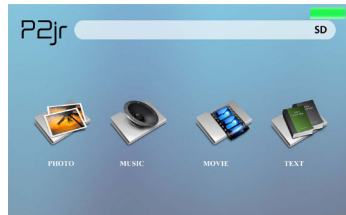

Wählen Sie das Symbol "MicroSD"

Menü "Media Player"

- In der Media Player-Auswahl können Sie aus den Optionen auswählen: Foto, Musik, Video, Text
- Wählen Sie das entsprechende Menü für den Dateityp, den Sie anzeigen möchten.

Datei-Menü-System

- Die P2jr zeigt alle Ordner und Dateien, die Sie auf Ihrer SD-Karte haben.
- Verwenden Sie die Richtungstasten navigieren zu unterschiedlichen Ordnern oder Dateien.



Rückfahrt: Bringt Sie zurück zum Hauptmenü



Ordner: Bringt Sie zurück zum vorherigen Ordner

USB-Lesegerät

Wie legen Sie Ihr USB-Laufwerk

- Schieben Sie Ihren USB-Stick in P2jr., (wie im Bild gezeigt)
- Schieben Sie das Laufwerk vorsichtig, bis es, in einem weiteren weitergehen kann

Wie Sie auf Ihrem USB-Laufwerk zugreifen

- Sobald Ihr USB-Laufwerk eingelegt wurde, können Sie das USB-Symbol im Hauptmenü navigieren.
- Nach dem USB-Stick-Modus auswählen, sollten Sie jetzt Zugriff auf die Daten auf dem USB-Laufwerk über den integrierten MediaPlayer können.

*** Überprüfen Sie die Spezifikationsabschnitt des Handbuches über die unterstützten Dateiformate lesen.**




USB Reader (Forts.)

1)



2)

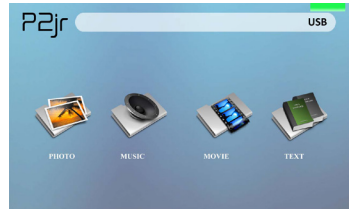

Wählen Sie das Symbol "USB"

Menü "Media Player"

- In der Media Player-Auswahl können Sie aus den Optionen auswählen: Foto, Musik, Video, Text
- Wählen Sie das entsprechende Menü für den Dateityp, den Sie anzeigen möchten.

Datei-Menü-System

- Die P2jr zeigt alle Ordner und Dateien, die Sie auf Ihrem USB-Laufwerk zu haben.
- Verwenden Sie die Richtungstasten navigieren zu unterschiedlichen Ordnern oder Dateien.



Rückfahrt: Bringt Sie zurück zum Hauptmenü



Ordner: Bringt Sie zurück zum vorherigen Ordner

Hauptmenü


Zugriff auf das Hauptmenü einfach schalten den Projektor durch Drücken und halten die Power-Taste für 3 Sekunden.



- Blättern Sie links/rechts von der linken oder rechten Tasten auf der Tastatur.
- Wählen ein Untermenü, das gewünschte Untermenü und drücken die OK-Taste in der Mitte der Tastatur.
- Um zurück zur vorherigen Seite in ein Untermenü zu gelangen, drücken Sie die Schaltfläche "zurück".

Datei-Menü-System

Die P2jr zeigt alle Ordner und Dateien, die Sie auf Ihrem USB oder MicroSD-Laufwerke haben. Verwenden Sie die Richtungstasten navigieren zu unterschiedlichen Ordnern oder Dateien.

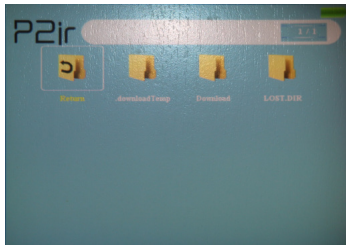

Öffnen einer Datei:

- Wählen Sie, Film, Musik, Foto oder Text
- SELECT Device-Datei wird auf gespeichert.
- Wählen Sie Datei in Ordner oder aktuelle Liste



Rückfahrt: Bringt Sie zurück zum Hauptmenü



Ordner: Bringt Sie zurück zum vorherigen Ordner

Vorschau von Dateien:

- Drücken Sie die Richtungstasten, markieren Sie das Element von Interesse
- 2-3 Sekunden warten und eine Vorschau des Videos wird auf dem Bildschirm zeigen

Menü "Video Player"

Ansehen von Videos

Die Lautstärke einfach drücken Sie die Up oder down Tasten auf den Projektor. Drücken Sie um weitere Optionen anzuzeigen OK um weitere Optionen anzuzeigen.




Verschieben der Auswahl Links



Verschieben nach rechts



Auswahl bestätigen

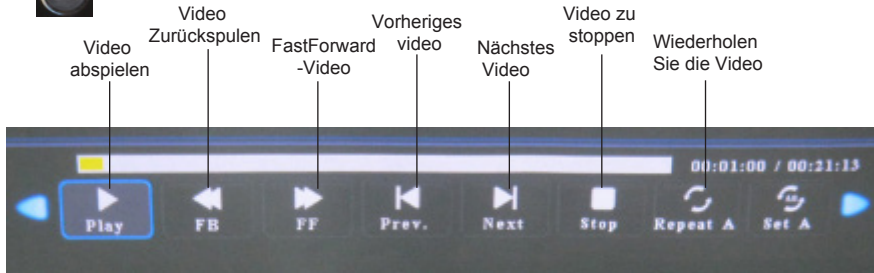

Video-Wiedergabe-FAQ

Wie Schleife ich eine Video?

1. Wählen Sie USB oder SD-Karte für die Wiedergabe.



2. Navigieren Sie die Ordner, bis Sie die Datei gelangen, die Sie spielen möchten.
3. Markieren Sie die Datei, die Sie spielen möchten, dann bestätigen Sie die Auswahl.
4. Verschieben Sie der Auswahl/video-Player im Menü "Wiederholen", und bestätigen Sie die Auswahl.
5. Das Video wird nun eine Schleife nach Abschluss der Wiedergabe.

Wie lassen ich eine Video Vorschau anzeigen?

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option "video"
2. Navigieren Sie über integrierte Schaltflächen auf die Datei, die Sie in der Vorschau anzeigen möchten.
3. Markieren Sie die Datei. * Nicht wählen Sie die Datei, markieren Sie es.
4. 3-4 Sekunden warten.
5. Ein Vorschaubildschirm erscheint am rechten unteren für das Video.

Foto-Menü

Anzeigen von Bildern

Um die Foto-Steuerelemente verwenden, verwenden Sie die Richtungstasten, um die Option zu markieren, die Sie auswählen möchten.



Verschieben der Auswahl Links



Verschieben nach rechts



Auswahl bestätigen

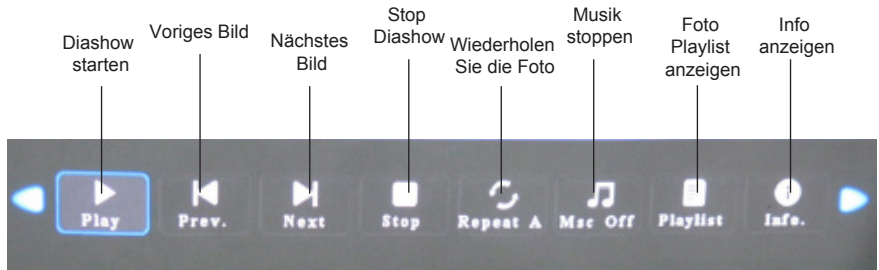


Foto-Diashow FAQ

Wie Spiele ich eine Diashow?

1. Wählen Sie USB oder SD-Karte für die Wiedergabe



2. Navigieren Sie zum Ordner, der Bilder enthält, die Sie in der Diashow sehen wollen
3. Das erste Bild bestätigen.
4. Drücken Sie "play" im Menü "Foto"
5. Diashow wird jetzt spielen.
6. Hinweis: Wählen Sie "Wiederholen" wird Diashow Schleife

Wie kann ich die Diashow manuell einstellen?

1. Nach der Auswahl des Fotos angezeigt werden möchten, drücken Sie "play", um die Diashow zu starten, (wie in den vorherigen FAQ).
2. Um die Diashow manuell zu steuern, müssen Sie die Diashow mit der Taste "stop" beenden.
3. Steuerelemente auf der P2Jr können Sie die Bilder der aktuellen Playlist manuell durchblättern.

Musik-Player-Menü

Audio anhören

Die Lautstärke einfach drücken Sie die Up oder down Tasten auf den Projektor. Drücken Sie um weitere Optionen anzuzeigen OK um weitere Optionen anzuzeigen.




Verschieben der Auswahl Links



Verschieben nach rechts



Auswahl bestätigen

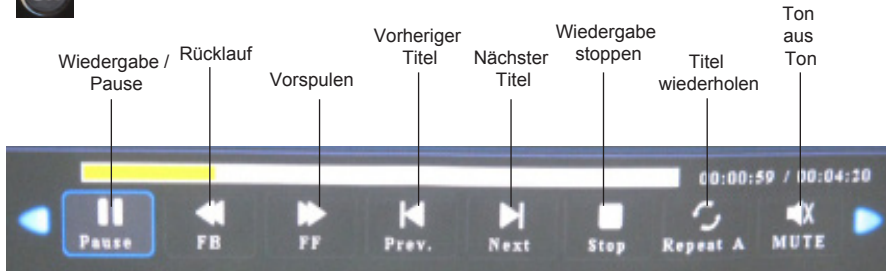

Musikwiedergabe FAQ

Wie Schleife ich ein Lied?

1. Wählen Sie USB oder SD-Karte für die Wiedergabe.



2. Navigieren Sie die Ordner, bis Sie die Datei gelangen, die Sie spielen möchten.
3. Markieren Sie die Datei, die Sie spielen möchten, dann bestätigen Sie die Auswahl.
4. Verschieben Sie Auswahl, Musik-Player im Menü auf "Wiederholen", und bestätigen Sie die Auswahl.
5. Der Song wird jetzt eine Schleife nach Abschluss der Wiedergabe.

Wie erstelle ich eine Playlist Song?

1. Legen Sie Ihre Media-Gerät (MicroSD-Karte oder USB), in Computer.
2. Machen Sie einen neuen Ordner auf Media-Gerät (Name des Ordners werden der Name der Playlist).
3. Transfer Lieder vom Computer auf den neuen Ordner, benennen Sie entsprechend.
4. Mediengerät vom Computer entfernen und Einfügen in Projektor.
5. Navigieren Sie zur Sektion Audio, dann wählen Sie geeignete Mediengerät.
6. Navigieren Sie zu Ihrem Ordner "Playlist".
7. Beginnen Sie am ersten Song.
8. Wiedergabe folgen jeder aufeinander folgende Titel auf der Liste.

* Um eine besondere Ordnung für die Liste zu erstellen, fügen Sie numerische Nummerierung an den Anfang jeder Datei.

Text-Viewer-Menü



Öffnen einer Datei:

- Wählen Sie "Datei öffnen"
- SELECT Device-Datei wird auf gespeichert.
- Wählen Sie Datei aus der Liste

Die P2jr zeigt alle Ordner und Dateien, die Sie auf Ihrem USB oder SD-Laufwerke haben. Verwenden Sie die Richtungstasten zum Navigieren durch verschiedene Ordner oder Dateien.

Vorschau von Dateien:

- Drücken Sie die Richtungstasten, markieren Sie das Element von Interesse
- 2-3 Sekunden warten und eine Vorschau des Songs werden auf dem Bildschirm angezeigt

Anzeigen von Textdateien

Der P2jr-Pico-Projektor können Sie Textdateien anzeigen. Wählen Sie die Datei, die Sie möchten, im Dateimenü für das Gerät bestimmte Speicher anzeigen, auf dem die Datei gespeichert ist. Sie können die linken und rechten Pfeiltasten drücken, auf das Steuerkreuz, um durch die Seiten zu kippen, müssen Sie im Ordner vorhanden.



* Überprüfen Sie Spezifikationsabschnitt dieses Handbuchs für Text-Formate.

Setup-Menü



Das Menü "Einstellungen" kann zugegriffen werden, indem Sie "Einstellungen" im Hauptmenü auswählen



In den Einstellmöglichkeiten gibt es ein paar Sätze der Untermenüs, einschließlich:

Bild

- Bildmodus

Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe & Farbton passt

- Farbtemperatur

Passt Farbe Verhältnis von rot, grün und blau

- Seitenverhältnis

Wählen Sie zwischen 16:9, 4:3, Zoom und mehr


- PC-setup

Weitere Optionen zur Verfügung, wenn Verbindung mit PC über HDMI oder VGA


- Hintergrundbeleuchtung

Hohe oder niedrige Helligkeit-Modi einstellen.

Größere Helligkeit erhöht Lüftergeräusche.

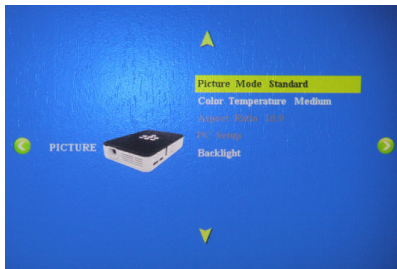

Setup Menü Cont.

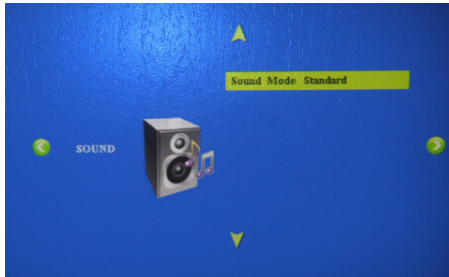

Ton

- Sound-Modus
Höhen und tiefen Ebenen angepasst



Zeit

- Uhr
Aktuelle Zeit einstellen
- Aus-timer
Stellen Sie Zeit als P2jr ausschalten
lässt nach Leerlauf ein
- Sleep-timer
Set Timer für P2 automatisch
ausgeschaltet

Setup Menü Cont.



Option

- OSD-Sprache
Ändern Sie Sprache in Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch oder Chinesisch
- Werkseinstellung wiederherstellen
P2jr auf Standardeinstellungen zurücksetzen
- Mischen
Passen Sie die Füllmethode option
- OSD-Dauer
Passen Sie Zeitautomatik
Hauptbildschirm im Leerlauf wieder an.

Fehlerbehebung

BILD IST UNSCHARF.

Mögliche Ursachen	Lösung
Der Projektor ist nicht im Fokus	Stellen Sie den Fokus mit dem Schwerpunkt Anpassung Dial, bis das Bild in den Mittelpunkt kommt
Der Projektor ist offset vom Flugzeug / Winkel des Vorgangs	Bewegen Sie den Projektor, so dass es beide 180 Grad und ein sogar Flugzeug mit dem Bildschirm.

Kein Sync, kein Signal

1. Achten Sie darauf, dass Sie setup den Computer um ein Videosignal-Ausgabe zu aktivieren. Auf manchen Geräten geschieht dies durch Gedrückthalten der Taste Funktion F5-Taste. Wenn Sie mit der P2jr als einen externen Monitor unter Windows Systeme basiert, erfolgt dies durch Auswahl von "meinem Desktop auf diesen Monitor erstrecken".
2. Je nach Treiber für die Grafikkarte müssen verschiedene Auflösungen für die korrekte Ausgabe ausgewählt werden.

Technische Details

Fehlerbehebung

DER PROJEKTOR LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

Mögliche Ursachen	Lösung
Es gibt keinen Strom	Prüfen Sie das Netzteil um eine einwandfreie Verbindung mit der Steckdose als auch den Projektor zu gewährleisten. Bestätigen Sie, dass das Gerät zahlt und genug Power hat
Die Power-Taste nicht lange genug ausgetragen	Zum Einschalten des Projektors muss die Power-Taste für eine volle 3 Sekunden deprimiert sein. Versuchen Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis es eingeschaltet

KEIN BILD / DATEI NICHT UNTERSTÜTZT

Mögliche Ursachen	Lösung
Die Videoquelle ist nicht richtig angeschlossen oder gewählt	Überprüfen Sie das Videoquelle-Signal um sicherzustellen, dass es korrekt angeschlossen ist. Wählen Sie die aktuelle Eingangsquelle wählen Sie die Eingabe gewünschter Hauptmenü
Falsche Dateierweiterung / Video ist mit falscher Codec codiert	Siehe "Technische Daten"-Seite, um herauszufinden, welche Dateitypen und Codec unterstützt werden. Überprüfen Sie, ob die Datei richtig codiert wurde.

Spezifikationen

Helligkeit	55 Lumens
Maximale Auflösung	WXGA(1920x1080)
Kontrastverhältnis	1000:1
Projektionsobjektiv:	Manuelle Fokussierung
Lebensdauer der Batterie:	bis zu 120 Minuten
Bildgröße:	10~60 Zoll
Lampe:	15,000 Stunde Triple-RGB-LEDs
Video in:	Composite A/V
	VGA(mini-VGA)
	HDMI(mini-HDMI)
Audio-Ausgang:	1.0 W Stereo-Lautsprecher
MicroSD-Karte:	MicroSD-Kartensteckplatz
	(16 GB maximale)
USB:	USB (Memory-Sticks)
	(16 GB maximale)
Abmessungen:	4.2 x 2.9 x 0.82 Zoll
Gewicht:	0.3 lbs
Unterstützte Dateiformate:	AVI, MPG, MP3, JPG, TXT

Bitte richten Sie alle Anfragen von Kunden-Service an:

AAXA Technologies, Inc.
1541 Parkway Loop Suite F
Tustin, CA 92780
(714) 957-1999
info@aaxatech.com